


P3531

GB	LED Headlight
CZ	LED čelovka
SK	LED čelovka
PL	Latarka czołowa LED
HU	LED fejlámpa
SI	LED naglavna svetilka
RS HR BA	LED naglavna svjetiljka
DE	LED Stirnlampe
UA	Світлодіодний налобний ліхтарик
RO	Lanternă frontală LED
LT	LED priekinis žibintas
LV	Sistēmas LED galvas lukturis

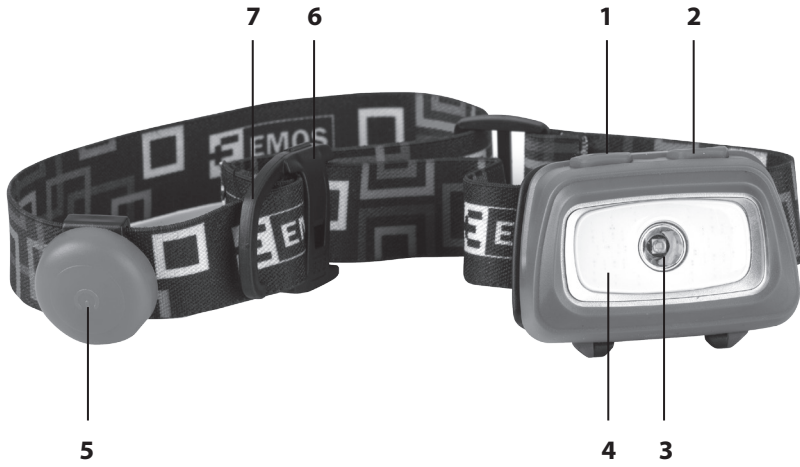



GB LED Headlight

1. On/Off Button for COB LED:

1st button press – white COB LED, 2nd button press – red COB LED, 3rd button press – green COB LED, 4th button press – COB LED off.

2. On/Off Button for CREE XPG LED:

1st button press – CREE XPG LED + white COB LED, 2nd button press – 100 % CREE XPG LED, 3rd button press – 50 % CREE XPG LED, 4th button press – CREE XPG LED flashing, 5th button press – off.

3. CREE XPG LED (260 lm)

4. COB LED (130 lm)

5. Rear warning red LED

1st button press – red LED on, 2nd button press – red LED flashing, 3rd button press – off.

6. Hook for hanging.

7. Whistle.

Specifications:

Power supply: 3× AAA 1.5 V

Light source: CREE XPG LED – 260 lm

COB LED (white) – 130 lm

CREE XPG LED + COB LED (white) – 330 lm

1× red LED Ø 5 mm

Size: 65 × 44 × 40 mm

	CREE XPG LED + COB LED (white)	CREE XPG LED 100 %	CREE XPG LED 50 %	COB LED (white)
Luminous flux (lm)	330 lm	260 lm	-	100 lm
Distance (m)	54	54	30	15
Battery lifetime (hours)	16	-	-	-

Warning

1. Never use different types of batteries simultaneously (e.g. Ni-MH, alkaline and other) in electronic devices.
2. Remove the batteries if you do not intend to use the device for an extended period of time.
3. Do not short circuit or disassemble the batteries or throw them into fire.
4. If the output of the batteries decreases significantly, it is time to replace them.
5. This device is not intended for use by children or persons whose physical, sensory or mental disability or lack of experience and expertise prevents safe use, unless they are supervised by a person responsible for their safety. Keep the charger out of reach of children.
6. It is necessary to supervise children to ensure they do not play with the appliance.



13.8.2005

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste; use sorted waste collection points. Contact local authorities for up-to-date information about collection points. If electrical appliances are deposited in waste landfills, hazardous substances can leak into the groundwater, get into the food chain and harm your health and comfort.

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí COB LED:

1. stisk tlačítka – bílá COB LED, 2. stisk tlačítka – červená COB LED, 3. stisk tlačítka – zelená COB LED, 4. stisk tlačítka – COB LED vypnuta.

2. Tlačítko zapnutí/vypnutí CREE XPG LED:

1. stisk tlačítka – CREE XPG LED + bílá COB LED, 2. stisk tlačítka – 100 % CREE XPG LED, 3. stisk tlačítka – 50 % CREE XPG LED, 4. stisk tlačítka – CREE XPG LED bliká, 5. stisk tlačítka – vypnuto.

3. CREE XPG LED (260 lm)**4. COB LED (130 lm)****5. Zadní výstražná červená LED.**

1. stisk tlačítka – svítí červená LED, 2. stisk tlačítka – bliká červená LED, 3. stisk tlačítka – vypnuto.

6. Hák na zavěšení.**7. Píšťalka.****Specifikace:**

Napájení: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)
Zdroj světla: CREE XPG LED – 260 lm
COB LED (bílá) – 130 lm
CREE XPG LED + COB LED (bílá) – 330 lm
1× červená LED Ø 5mm
Rozměr: 65 × 44 × 40mm

	CREE XPG LED + COB LED (bílá)	CREE XPG LED 100 %	CREE XPG LED 50 %	COB LED (bílá)
Světelný tok (lm)	330 lm	260 lm	-	100 lm
Vzdálenost (m)	54	54	30	15
Životnost baterie (hod)	16	-	-	-

**Upozornění**

1. Nikdy nepoužívejte společně různé druhy baterií (např. Ni-MH, alkalické a jiné) v elektronických zařízeních.
2. Vyjměte baterie z el. přístroje, pokud ho nebudete používat delší dobu.
3. Baterie nezkratujte, nevhazujte do ohně a nerozebírejte.
4. Pokud se výkon baterií podstatně snižuje, je čas baterie vyměnit.
5. Toto zařízení nesmí obsluhovat děti a osoby, jejichž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje bezpečnému používání přístroje, pokud nejsou pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Nabíječku udržujte mimo dosah dětí.
6. Je třeba hlídat děti, aby si nehrály s tímto zařízením.



13.8.2005

Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uloženy na skládkách odpadků, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravního řetězce a poškozovat vaše zdraví a pohodu.

SK LED čelovka

1. Tlačidlo zapnutia / vypnutia COB LED:

1. stlačenie tlačidla – biela COB LED, 2. stlačenie tlačidla – červená COB LED, 3. stlačenie tlačidla – zelená COB LED, 4. stlačenie tlačidla – COB LED vypnutá.

2. Tlačidlo zapnutia / vypnutia CREE XPG LED:

1. stlačenie tlačidla – CREE XPG LED + biela COB LED, 2. stlačenie tlačidla – 100 % CREE XPG LED, 3. stlačenie tlačidla – 50 % CREE XPG LED, 4. stlačenie tlačidla – CREE XPG LED bliká, 5. stlačenie tlačidla – vypnuté.

3. CREE XPG LED (260 lm)

4. COB LED (130 lm)

5. Zadná výstražná červená LED.

1. stlačenie tlačidla – svieti červená LED, 2. stlačenie tlačidla – bliká červená LED, 3. stlačenie tlačidla – vypnuté.

6. Hák na zavesenie.

7. Píšťalka.

Špecifikácia:

Napájanie: 3× AAA 1,5 V (mikrotužka)

Zdroj svetla: CREE XPG LED – 260 lm

COB LED (biela) – 130 lm

CREE XPG LED + COB LED (biela) – 330 lm

1× červená LED Ø 5mm

Rozmer: 65 × 44 × 40mm

	CREE XPG LED + COB LED (biela)	CREE XPG LED 100 %	CREE XPG LED 50 %	COB LED (biela)
Svetelný tok (lm)	330 lm	260 lm	-	100 lm
Vzdialenosť (m)	54	54	30	15
Životnosť batérie (hod)	16	-	-	-



Upozornenie

1. Nikdy nepoužívajte spoločne rôzne druhy batérií (napr. Ni-MH, alkalické a iné) v elektronických zariadeniach.
2. Vyberte batérie z el. prístroja, ak ho nebudete používať dlhšiu dobu.
3. Batérie neskratujte, nehádzte do ohňa a nerozoberajte.
4. Ak sa výkon batérií podstatne znižuje, je čas batérie vymeniť.
5. Toto zariadenie nesmú obsluhovať deti a osoby, ktorých fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje bezpečnému používaniu prístroja, pokiaľ nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Nabíjačku udržiajte mimo dosahu detí.
6. Je potrebné strážiť deti, aby sa nehrali s týmto zariadením.



13.8.2005

Nevyhadzujte elektrické spotrebiče ako netriedený komunálny odpad, použite zberné miesta triedeného odpadu. Pre aktuálne informácie o zberných miestach kontaktujte miestne úrady. Ak sú elektrické spotrebiče uložené na skládkach odpadkov, nebezpečné látky môžu presakovať do podzemnej vody a dostať sa do potravinového reťazca a poškodzovať vaše zdravie a pohodu.

PL Latarka czołowa LED

1. Przycisk do włączenia/wyłączenia COB LED:

1 naciśnięcie przycisku – świeci biała COB LED, 2 naciśnięcie przycisku – czerwona COB LED, 3 naciśnięcie przycisku – zielona COB LED, 4 naciśnięcie przycisku – wyłączenie COB LED.

2. Przycisk do włączenia/wyłączenia CREE XPG LED:

1 naciśnięcie przycisku – świeci CREE XPG LED + biała COB LED, 2 naciśnięcie przycisku – 100 % CREE XPG LED, 3 naciśnięcie przycisku – 50 % CREE XPG LED, 4 naciśnięcie przycisku – CREE XPG LED miga, 5 naciśnięcie przycisku – wyłączenie.

3. CREE XPG LED (260 lm)

4. COB LED (130 lm)

5. Tylne ostrzegawcze czerwone światło LED.

1 naciśnięcie przycisku – świeci czerwona LED, 2 naciśnięcie przycisku – miga czerwona LED, 3 naciśnięcie przycisku – wyłączenie.

6. Hak do zawieszania.

7. Gwizdek.

Specyfikacja:

Zasilanie: 3× AAA 1,5 V (mikropaluszek)

Źródło światła: CREE XPG LED – 260 lm

COB LED (biała) – 130 lm

CREE XPG LED + COB LED (biała) – 330 lm

1× czerwona LED Ø 5mm

Wymiary: 65 × 44 × 40mm

	CREE XPG LED + COB LED (biała)	CREE XPG LED 100 %	CREE XPG LED 50 %	COB LED (biała)
Strumień świetlny (lm)	330 lm	260 lm	-	100 lm
zasięg (m)	54	54	30	15
żywołność baterii (godz.)	16	-	-	-



Uwaga

1. Nigdy nie korzystamy równocześnie z różnych rodzajów baterii (na przykład Ni-MH, alkaliczne i inne) w urządzeniach elektronicznych.
2. Baterie wyjmujemy z urządzenia elektrycznego, jeżeli przez dłuższy czas nie będziemy z niego korzystać.
3. Baterii nie zwieramy, nie wrzucamy do ognia i nie rozbieramy.
4. Jeżeli efektywność baterii zmniejszyła się znacznie, to oznacza, że trzeba je już wymienić.
5. Tego urządzenia nie mogą obsługiwać dzieci i osoby, których predyspozycje fizyczne, umysłowe albo mentalne oraz brak wiedzy i doświadczenia nie pozwalają na bezpieczne korzystanie z urządzenia, jeżeli nie są one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Latarkę czołową utrzymujemy poza zasięgiem dzieci.
6. Należy dopilnować, żeby dzieci nie bawiły się tym urządzeniem.



13.8.2005

Zużytych urządzeń elektronicznych nie wyrzucamy, jako niesortowany odpad komunalny, korzystamy z punktów odbioru odpadów sortowanych. Aby uzyskać aktualne informacje o punktach zbierania odpadów prosimy kontaktować się z lokalnymi urzędami. Jeżeli urządzenia elektryczne będą składowane na wysypiskach, to substancje niebezpieczne będą mogły się przedostać do wód podziemnych, następnie do łańcucha pokarmowego i szkodzić naszemu zdrowiu i samopoczuciu.

HU LED fejlámpa

1. COB LED be- és kikapcsoló gombja:

1. gombnyomás: fehér COB LED, 2. gombnyomás: piros COB LED, 3. gombnyomás: zöld COB LED, 4. gombnyomás: COB LED kikapcsolva.

2. CREE XPG LED be- és kikapcsoló gombja:

1. gombnyomás: CREE XPG LED + fehér színű COB LED, 2. gombnyomás: 100 % CREE XPG LED, 3. gombnyomás: 50 % CREE XPG LED, 4. gombnyomás: villogó CREE XPG LED, 5. gombnyomás: kikapcsolva.

3. CREE XPG LED (260 lm)

4. COB LED (130 lm)

5. Hátsó piros figyelmeztető LED-fény.

1. gombnyomás: piros LED világít, 2. gombnyomás: piros LED villog, 3. gombnyomás: kikapcsolva.

6. Akasztó.

7. Hangjelzés.

Jellemzők:

Tápellátás: 3 db 1,5 V-os AAA elem
Fényforrás: CREE XPG LED (260 lm)
fehér COB LED (130 lm)
CREE XPG LED + fehér COB LED (330 lm)
1 db piros LED (Ø 5 mm)
Méret: 65 × 44 × 40 mm

	CREE XPG LED + fehér COB LED	100 % CREE XPG LED	50 % CREE XPG LED	fehér COB LED
Fényáram (lm)	330 lm	260 lm	-	100 lm
Távolság (m)	54	54	30	15
Akkumulátor élettartama (óra)	16	-	-	-



Figyelem

1. Ne használjon együtt különböző típusú akkumulátorokat (pl. Ni-MH, alkáli és egyéb típusokat) az elektronikus berendezésekben.
2. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátorokat.
3. Ne zárja rövidre, ne szerelje szét és ne dobja tűzbe az akkumulátorokat.
4. Ha az akkumulátorok teljesítménye jelentősen csökken, ideje cserélni azokat.
5. A készüléket testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élők, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő személyek (beleértve a gyermekeket) kizárólag a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használhatják. Tartsa a töltőt gyermekek által nem elérhető helyen.
6. Ne hagyja felügyelet nélkül a gyermekeket: ügyeljen arra, hogy ne használják a készüléket játékszerként.



Az elektromos berendezéseket ne a háztartási hulladékba helyezze, hanem adja le a szelektív hulladékgyűjtő pontokon. A hulladékgyűjtő helyekről a helyi önkormányzatnál kaphat naprakész információt. A vegyes hulladéklerakóba kerülő elektromos készülékekből veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe, megfertőzhetik a táplálékláncot, és 13. 8. 2005 így károsíthatják az Ön egészségét.

SI LED naglavna svetilka

1. Tipka vklop/izklop COB LED:

1. pritisk na tipko – bela COB LED, 2. pritisk na tipko – rdeča COB LED, 3. pritisk na tipko – zelena COB LED, 4. pritisk na tipko – COB LED izklopljena.

2. Tipka vklop/izklop CREE XPG LED:

1. pritisk na tipko – CREE XPG LED + bela COB LED, 2. pritisk na tipko – 100 % CREE XPG LED, 3. pritisk na tipko – 50 % CREE XPG LED, 4. pritisk na tipko – CREE XPG LED utripa, 5. pritisk na tipko – izklopljeno.

3. CREE XPG LED (260 lm)

4. COB LED (130 lm)

5. Zadnja opozorilna rdeča LED.

1. pritisk na tipko – sveti rdeča LED, 2. pritisk na tipko – utripa rdeča LED, 3. pritisk na tipko – izklopljeno.

6. Kavelj za obešenje.

7. Piščalka.

Specifikacija:

Napajanje: 3× AAA 1,5 V (mikro baterija)
Vir svetlobe: CREE XPG LED – 260 lm
COB LED (bela) – 130 lm
CREE XPG LED + COB LED (bela) – 330 lm
1× rdeča LED Ø 5mm
Dimenzije: 65 × 44 × 40mm

	CREE XPG LED + COB LED (bela)	CREE XPG LED 100 %	CREE XPG LED 50 %	COB LED (bela)
Svetlobni tok (lm)	330 lm	260 lm	-	100 lm
razdalja (m)	54	54	30	15
življenjska doba baterije (ur)	16	-	-	-



Opozorilo

1. V elektronskih napravah nikoli ne uporabljajte različnih vrst baterij naenkrat (npr. Ni-MH, alkalnih in drugih).
2. Baterije iz el. naprave odstranite, če je dalj časa ne boste uporabljali.
3. Baterij ne mečite v ogenj, ne razstavlajte in ne povzročajte kratkega stika.
4. Če se moč baterij izrazito zmanjša, jih je treba zamenjati.
5. Naprave ne smejo uporabljati otroci ali osebe, ki jih fizična, čutna ali mentalna nesposobnost, ali pomanjkanje izkušenj in znanj ovirajo pri varni uporabi, če jih pri tem ne nadzoruje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Polnilce hranite izven dosega otrok.
6. Nuje je nadzor nad otroki, da se ne bodo z napravo igrali.



Električnih aparatov ne odlagajte med mešane komunalne odpadke, uporabljajte zbirna mesta ločenih odpadkov. Za aktualne informacije o zbirnih mestih se obrnite na krajevne urade. Če so električne naprave odložene na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronicajo v podtalnico, pridejo v prehransko verigo in škodijo vašemu zdravju ter 13.8.2005 dobremu počutju

RS|HR|BA LED naglavna svjetiljka

1. Gumb za uključivanje/isključivanje COB LED svjetla:

1. pritisak na gumb – bijelo COB LED svjetlo, 2. pritisak na gumb – crveno COB LED svjetlo, 3. pritisak na gumb – zeleno COB LED svjetlo, 4. pritisak na gumb – COB LED svjetlo je isključeno.

2. Gumb za uključivanje/isključivanje CREE XPG LED svjetla:

1. pritisak na gumb – CREE XPG LED svjetlo + bijelo COB LED svjetlo, 2. pritisak na gumb – 100 % CREE XPG LED svjetlo, 3. pritisak na gumb – 50 % CREE XPG LED svjetlo, 4. pritisak na gumb – CREE XPG LED svjetlo treperi, 5. pritisak na gumb – svjetlo je isključeno.

3. CREE XPG LED svjetlo (260 lm)

4. COB LED svjetlo (130 lm)

5. Stražnje crveno LED svjetlo upozorenja.

1. pritisak na gumb – crveno LED svjetlo je uključeno, 2. pritisak na gumb – crveno LED svjetlo treperi, 3. pritisak na gumb – svjetlo je isključeno.

6. Kuka za vješanje.

7. Zviždaljka.

Specifikacije:

Napajanje: 3 baterije AAA od 1,5 V

Izvor svjetlosti: CREE XPG LED žarulja – 260 lm

COB LED žarulja (bijela) – 130 lm

CREE XPG LED + COB LED žarulja (bijela) – 330 lm

1 crveno LED svjetlo Ø 5 mm

Dimenzije: 65 × 44 × 40 mm

	CREE XPG LED + COB LED žarulja (bijela)	CREE XPG LED 100 %	CREE XPG LED 50 %	COB LED (bijelo svjetlo)
Svjetlosni snop (lm)	330 lm	260 lm	-	100 lm
Udaljenost (m)	54	54	30	15
Vijek trajanje baterije (u satima)	16	-	-	-

Upozorenje

1. Nikada ne upotrebljavajte istodobno više različitih vrsta baterija (primjerice Ni-MH, alkalne i druge) u elektroničkom uređaju.
2. Izvadite baterije ako uređaj ne namjeravate upotrebljavati dulje vremensko razdoblje.
3. Nemojte kratko spajati ni rastavljati baterije niti ih bacati u vatru.
4. Ako se značajno smanji izlazna snaga baterija, vrijeme je za njihovu zamjenu.
5. Nije predviđeno da ovaj uređaj upotrebljavaju osobe (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetljivih ili mentalnih sposobnosti koje nemaju iskustva i znanja za sigurnu upotrebu osim ako nisu pod nadzorom ili ako ne dobivaju upute od osobe zadužene za njihovu sigurnost. Držite punjač izvan dohvata djece.
6. Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala s uređajem.



13. 8. 2005

Zabranjeno je odlaganje električnih uređaja u raznovrsni kućanski otpad. Zbrinite ih na odlagalištima za odvojeno sakupljanje otpada. Informacije o odlagalištima zatražite od tijela lokalne vlasti. Iz električnih uređaja, ako se bace na napuštena odlagališta, u podvodne vode mogu curiti opasne tvari koje mogu dospjeti u hranidbeni lanac i ugroziti vaše zdravlje

DE LED Stirnlampe

1. Ein-/Ausschalter COB LED:

1. Schalter betätigen – COB LED weiß, 2. Schalter betätigen – COB LED rot, 3. Schalter betätigen – COB LED grün, 4. Schalter betätigen – COB LED ist ausgeschaltet.

2. Ein-/Ausschalter CREE XPG LED:

1. Schalter betätigen – CREE XPG LED + COB LED weiß, 2. Schalter betätigen – 100 % CREE XPG LED, 3. Schalter betätigen – 50 % CREE XPG LED, 4. Schalter betätigen – CREE XPG LED im Blinkmodus, 5. Schalter betätigen – ausgeschaltet.

3. CREE XPG LED (260 lm)

4. COB LED (130 lm)

5. Rotes LED-Rückwarnlicht.

1. Schalter betätigen – die LED leuchtet rot, 2. Schalter betätigen – die LED blinkt grün LED, 3. Schalter betätigen – ausgeschaltet.

6. Haken zum Aufhängen.

7. Pfeife.

Spezifikation:

Stromversorgung: 3× AAA (1,5 V) (Mikrobatterien)

Lichtquelle: CREE XPG LED – 260 lm
COB LED (weiß) – 130 lm
CREE XPG LED + COB LED (weiß) – 330 lm
1× rote LED Ø 5mm

Maße: 65 × 44 × 40mm

	CREE XPG LED + COB LED (weiß)	CREE XPG LED 100 %	CREE XPG LED 50 %	COB LED (weiß)
Lichtstrom (lm)	330 lm	260 lm	-	100 lm
Entfernung (m)	54	54	30	15
Batterie-Lebensdauer (Std.)	16	-	-	-

Warnung

1. Verwenden Sie unterschiedliche Batteriearten (z. B. Ni-MH, alkalische Batterien und andere) niemals gemeinsam in elektronischen Geräten und Anlagen.
2. Wenn Sie das elektrische Gerät längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus.
3. Schließen Sie keine Batterien kurz, werfen Sie diese nicht ins Feuer und zerlegen Sie diese nicht.
4. Wenn eine wesentlich reduzierte Batterieleistung zu verzeichnen ist, ist es Zeit, die Batterien zu wechseln.
5. Diese Anlage darf nicht von Kindern sowie Personen bedient werden, aufgrund deren körperlicher, geistigen sowie mentalen Unvermögens bzw. aufgrund deren mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen eine sichere Nutzung des Geräts nicht möglich ist, wenn sie nicht von einer Person beaufsichtigt werden, welche für deren Sicherheit verantwortlich ist. Bewahren Sie das Ladegerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
6. Kinder sind zu beaufsichtigen, damit sie nicht mit diesem Gerät spielen.



13.8.2005

Elektrogeräte sind nach Ablauf deren Lebensdauer nicht im unsortierten Kommunalabfall, sondern getrennt über die Sammel- und Rückgabesysteme zu entsorgen. Für aktuelle Informationen zu Sammelstellen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden. Falls das Elektrogerät auf einer Mülldeponie gelagert wird, können gefährliche Stoffe in das Grundwasser sowie in die Lebensmittelkette gelangen und Ihre Gesundheit schädigen.

1. Кнопка ввімкнення/вимкнення COB світлодіод:

1. натиск кнопки – білий COB світлодіод, 2. натиск кнопки – червоний COB світлодіод, 3. натиск кнопки – зелений COB світлодіод, 4. натиск кнопки – COB світлодіод вимкнутий.

2. Кнопка ввімкнення/вимкнення CREE XPG світлодіод:

1. натиск кнопки – CREE XPG світлодіод + білий COB світлодіод, 2. натиск кнопки – 100 % CREE XPG світлодіод, 3. натиск кнопки – 50 % CREE XPG світлодіод, 4. натиск кнопки – CREE XPG світлодіод мигає, 5. натиск кнопки – вимкнено.

3. CREE XPG світлодіод (260 лм)**4. COB світлодіод (130 лм)****5. Задній червоний попереджувальний світлодіод.**

1. натиск кнопки – світить червоний світлодіод, 2. натиск кнопки – мигає червоний світлодіод, 3. натиск кнопки – вимкнено.

6. Гачок для завішування.**7. Свисток.****Специфікація:**

Живлення: 3× AAA 1,5 В (пальчикова)

Джерело світла: CREE XPG світлодіод – 260 лм

COB світлодіод (білий) – 130 лм

CREE XPG світлодіод + COB світлодіод (білий) – 330 лм

1× червоний світлодіод Ø 5мм

Розмір: 65 × 44 × 40мм

	CREE XPG LED + COB LED (білий)	CREE XPG LED 100 %	CREE XPG LED 50 %	COB LED (білий)
Світловий потік (лм)	330 лм	260 лм	-	100 лм
Віддаль (м)	54	54	30	15
Строк служби батарейки (год)	16	-	-	-

**Попередження**

1. Ніколи не використовуйте різні типи батарей (наприклад, Ni-MH, лужні та інші) в електронних пристроях.
2. Вийміть батарейки з пристроя, якщо ним довгий час не користуєтесь.
3. Не робіть в батарейках короткого замикання, не кидайте їх у вогонь та їх не розбирайте.
4. Якщо потужність батарейок значно знизиться, це значить що батарейки необхідно замінити.
5. Цей пристрій не можуть обслуговувати діти та особи у котрих фізична, почуттєва чи розумова нездібність, чи не достаток досвіду та знань забороняє ним безпечно користуватися, якщо така особа не буде під доглядом особи, котра відповідає за їхню безпеку. Зарядний пристрій зберігати в недоступному для дітей місці.
6. Необхідно спостерігати за дітьми, щоб вони не гралися з пристроєм.



13.8.2005

Не викидайте електроприлади як несортвані побутові відходи, використовувати окремі пункти збору відходів. Для отримання актуальної інформації про місця сортування відходів звернутися до місцевих органів. Якщо електроприлади викинуті на звалищах сміття, небезпечні речовини можуть просочитися в ґрунтові води і потрапляють в харчовий ланцюг і бути шкідливим для вашого здоров'я і благополуччя.

RO Lanternă frontală LED

1. Buton de aprindere/stingere COB LED:

1. apăsare a butonului – COB LED albă, 2. apăsare a butonului – COB LED roșie, 3. apăsare a butonului – COB LED verde, 4. apăsare a butonului – COB LED oprită.

2. Buton de aprindere/stingere CREE XPG LED:

1. apăsare a butonului – CREE XPG LED + COB LED albă, 2. apăsare a butonului – 100 % CREE XPG LED, 3. apăsare a butonului – 50 % CREE XPG LED, 4. apăsare a butonului – CREE XPG LED clipește, 5. apăsare a butonului – oprită.

3. CREE XPG LED (260 lm)

4. COB LED (130 lm)

5. LED roșie de avertizare spate.

1. apăsare a butonului – luminează LED roșu, 2. apăsare a butonului – clipește LED roșu, 3. apăsare a butonului – oprită.

6. Cârlig pentru atârănare.

7. Fluier.

Specificații:

Alimentarea: 3× AAA 1,5 V (micro-creion)

Sursa de lumină: CREE XPG LED – 260 lm

COB LED (albă) – 130 lm

CREE XPG LED + COB LED (albă) – 330 lm

1× LED roșie Ø 5mm

Dimensiuni: 65 × 44 × 40mm

	CREE XPG LED + COB LED (albă)	CREE XPG LED 100 %	CREE XPG LED 50 %	COB LED (albă)
Flux de lumină (lm)	330 lm	260 lm	-	100 lm
Distanța (m)	54	54	30	15
Viabilitatea bateriei (ore)	16	-	-	-



Avertizare

1. Nu folosiți concomitent diferite tipuri de baterii în aparatele electronice (de ex. Ni-MH, alcaline și altele).
2. Scoateți bateriile din aparatul el., dacă nu va fi utilizat timp mai îndelungat.
3. Nu scurtcircuitați bateriile, nu le aruncați în foc și nu le dezmembrați.
4. Dacă puterea bateriilor scade marcant, se recomandă înlocuirea acestora.
5. Acest aparat nu poate fi utilizat de către copiii și persoane a căror capacitate fizică, senzorială sau mentală, ori experiența și cunoștințele insuficiente împiedică utilizarea lui în siguranță, dacă nu vor fi supravegheate de către persoana responsabilă de securitatea acestora. Păstrați încărcătorul în afara accesului copiilor.
6. Trebuie să supravegheați copiii pentru a nu se juca cu acest dispozitiv.



13.8.2005

Nu aruncați consumatoare electrice la deșeurile comunale nesortate, folosiți bazele de recepție a deșeurilor sortate. Pentru informații actuale privind bazele de recepție contactați organele locale. Dacă consumatorii electrici sunt depozitați la stocuri de deșeurile comunale, substanțele periculoase se pot infiltra în apele subterane și pot să ajungă în lanțul alimentar, periclitând sănătatea și confortul dumneavoastră.

1. COB LED lempos įjungimo / išjungimo mygtukas

Pirmas mygtuko paspaudimas – balta COB LED lempa, antras mygtuko paspaudimas – raudona COB LED lempa, trečias mygtuko paspaudimas – žalia COB LED lempa, ketvirtas mygtuko paspaudimas – COB LED lempa išjungta.

2. CREE XPG LED lempos įjungimo / išjungimo mygtukas

Pirmas mygtuko paspaudimas – CREE XPG LED lempa ir balta COB LED lempa, antras mygtuko paspaudimas – 100 % CREE XPG LED lempa, trečias mygtuko paspaudimas – 50 % CREE XPG LED lempa, ketvirtas mygtuko paspaudimas – mirksinti CREE XPG LED lempa, penktas mygtuko paspaudimas – išjungta.

3. CREE XPG LED lempa (260 lm)

4. COB LED lempa (130 lm)

5. Užpakalinė įspėjamoji raudona LED lempa.

Pirmas mygtuko paspaudimas – raudona LED lempa, antras mygtuko paspaudimas – raudona mirksinti LED lempa, trečias mygtuko paspaudimas – išjungta.

6. Pakabinimo kabliukas.

7. Švilpukas.

Specifikacijos:

Maitinimo šaltinis: 3x AAA 1,5 V

Šviesos šaltinis: CREE XPG LED lempa – 260 lm
 COB LED lempa (balta) – 130 lm
 CREE XPG LED lempa ir COB LED lempa (balta) – 330 lm
 1 x raudona LED lempa Ø 5 mm

Dydis: 65 × 44 × 40 mm

	CREE XPG LED lempa ir COB LED lempa (balta)	CREE XPG LED lempa 100 %	CREE XPG LED lempa 50 %	COB LED lempa (balta)
Šviesos srautas (lm)	330 лм	260 лм	-	100 лм
Atstumas (m)	54	54	30	15
Baterijos naudojimo laikas (valandos)	16	-	-	-

Įspėjimai

1. Niekada nenaudokite skirtingų tipų baterijų vienu metu (pvz., Ni-MH, šarmo ir kt.) elektroniniuose prietaisuose.
2. Jei neketinate naudotis prietaisu ilgesnį laiką, išimkite baterijas.
3. Neardykite baterijų, nesukelkite trumpojo jungimo ir nemeskite jų į ugnį.
4. Jei baterijų pajėgumas gerokai sumažėja, laikas jas keisti.
5. Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fizinę, jutiminę arba protinę negalią, taip pat neturintiems patirties ir žinių, kurios reikalingos saugiam naudojimui, nebent už tokių asmenų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūri. Laikykite kroviklį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
6. Būtina prižiūrėti vaikus ir užtikrinti, kad jie nežaistų su prietaisu.



13.8.2005

Neišmeskite elektros prietaisų kaip nerūšiuotų buitinių atliekų, pristatykite juos į išrūšiuotų atliekų surinkimo skyrius. Norėdami gauti naujausią informaciją apie surinkimo skyrius, susisiekite su vietinės valdžios institucijomis. Jei elektriniai prietaisai išmetami į buitinių atliekų sąvartyną, pavojingos medžiagos gali ištėkėti į požeminį vandenį, patekti į maisto grandinę ir pakenkti jūsų sveikatai.

LV Sistēmas LED galvas lukturis

1. COB LED spuldzes ieslēgšanas/izslēgšanas poga

Nospiežot pogu pirmo reizi, COB LED deg baltā krāsā, otro reizi – sarkanā, trešo reizi – zaļā, ceturto – COB LED tiek izslēgta.

2. CREE XPG LED spuldzes ieslēgšanas/izslēgšanas poga

Nospiežot pogu pirmo reizi, CREE XPG LED + COB LED deg baltā krāsā, otro reizi – 100 % CREE XPG LED, trešo reizi – 50 % CREE XPG LED, ceturto – CREE XPG LED zibsnī, piekto reizi – CREE XPG LED tiek izslēgta.

3. Spuldze CREE XPG LED (260 lm)

4. Spuldze COB LED (130 lm)

5. Aizmugures sarkanā brīdinājuma LED spuldze

Nospiežot pogu pirmo reizi – LED ieslēdzas sarkanā krāsā, otro reizi – LED zibsnī sarkanā krāsā, trešo reizi – tiek izslēgta.

6. Āķis pakarināšanai

7. Svilpe

Specifikācija

Barošanas avots: 3x AAA 1,5V

Gaismas avots: spuldze CREE XPG LED – 260 lm;
spuldze COB LED (balta) – 130 lm;
CREE XPG LED + COB LED (balta) – 330 lm;
1x LED sarkanā krāsā, Ø 5 mm

Izmērs: 65 x 44 x 40 mm

	CREE XPG LED + COB LED (balta)	Spuldze CREE XPG LED – 100 %	Spuldze CREE XPG LED – 50 %	Spuldze COB LED (balta)
Gaismas plūsma (lm)	330 лм	260 лм	-	100 лм
Attālums (m)	54	54	30	15
Baterijas darbības laiks (h)	16	-	-	-



Brīdinājumi

1. Neizmantojiet vienlaikus dažādu veidu (piemēram, Ni-Mh, sārma un citas) baterijas vienā elektroniskajā ierīcē.
2. Ja plānojat ierīci neizmantojot ilgāku laiku, izņemiet baterijas.
3. Neradiet baterijās isslēgumu un neizjauciet baterijas, kā arī nemetiet tās ugunī.
4. Ja bateriju jauda ievērojami mazinās, ir laiks tās nomainīt ar jaunām.
5. Šī ierīce nav paredzēta izmantošanai personām (tostarp bērniem), kuru fiziskā, uzveres vai garīgā nespēja vai pieredzes un zināšanu trūkums neļauj to droši lietot, ja vien šīs personas neuzrauga vai norādījumus par ierīces lietošanu tām nesniedz par viņu drošību atbildīgā persona. Glabājiet uzlādes ierīci vietā, kur nevar piekļūt bērni.
6. Bērni ir jāpieskata, lai viņi nespēlētos ar ierīci.



Neizmetiet elektriskās ierīces sadzīves atkritumos, izmantojiet šķirotu atkritumu savākšanas punktu. Sazinieties ar vietējām iestādēm, lai iegūtu aktuālāko informāciju par ierīču savākšanas punktiem. Ja elektriskās ierīces tiek izmestas sadzīves atkritumos, bīstamās vielas var ieplūst gruntsūdeņos, iekļūt barības ķēdē un kaitēt jūsu veselībai un labsajūtai.

13.8.2005

GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
3. EMOS SI d.o.o jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
 - predelave brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščenim delavnicam (EMOS SI d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom.

EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: _____ LED naglavna svetilka

TIP: _____ P3531

DATUM IZROČITVE BLAGA: _____

Servis: EMOS SI, d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela, Slovenija

tel: +386 8 205 17 21

e-mail: naglic@emos-si.si