

## SLOVENSKY

### KROK 1: NASTAVENIE TELEVÍZORA


#### VÄČŠINA NOVŠÍCH TELEVÍZOROV GRUNDIG BY MALA ROVNO SPOLUPRACOVAŤ.

Po vložení batérií vyskúšajte funkčnosť niektorých tlačidiel. Ak fungujú, je diaľkový ovládač pripravený. Ak nie, postupujte nasledovne:



Overte, že je televízor zapnutý (nesmie byť v pohotovostnom režime).

Podržte **ČERVENÉ A MODRÉ TLAČIDLO**, pokiaľ kontrolka LED za tlačidlom Power dvakrát nezabliká.

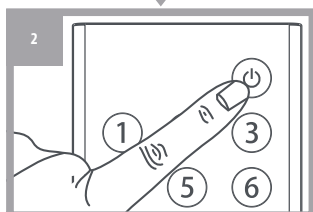

Namierte ovládač na televízor a podržte tlačidlo **POWER**, dokiaľ sa televízor nevyhne.

Diaľkový ovládač pošle rôzne signály napájania každé 3 sekundy. Akonáhle sa televízor vypne, pusťte **TLAČIDLO POWER**.

Kontrolka LED dvakrát zabliká. Teraz vyskúšajte, či zvyšné tlačidlá diaľkového ovládača fungujú ako u pôvodného ovládača. Ak áno, diaľkový ovládač je pripravený na použitie.


**HOTOVO**

Ak zistíte, že niektoré tlačidlá stále nefungujú podľa očakávania (alebo nefungujú vôbec), pokračujte na nasledujúci krok.

### KROK 2: AK KROK 1 NEVIEDOL K OČAKÁVANÝM VÝSLEDKOM


#### NIETORÉ TLAČIDLÁ NEFUNGUJÚ PODĽA OČAKÁVANIA?

Ak zistíte, že niektoré tlačidlá nefungujú podľa očakávania (alebo nefungujú vôbec), pokračujte na nasledujúci krok.

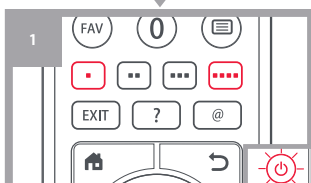

Overte, že je televízor zapnutý (nesmie byť v pohotovostnom režime).

Podržte **ČERVENÉ A MODRÉ TLAČIDLO**, pokiaľ kontrolka LED za tlačidlom Power dvakrát nezabliká.

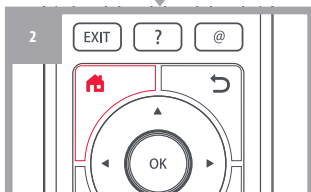

Namierte ovládač na televízor a podržte jedno z tlačidiel, ktoré nefunguje správne (napríklad **HOME**).

Diaľkový ovládač pošle signál každé 3 sekundy. Akonáhle sa na obrazovke zobrazí správna funkcia (v tomto prípade **HOME**), pusťte tlačidlo.

Kontrolka LED dvakrát zabliká. Váš diaľkový ovládač je pripravený na použitie.

**HOTOVO**

## PROGRAMOVANIE

### ZAČNITE: NAPROGRAMUJTE NA VAŠOM DIALKOVOM OVLÁDAČI NOVÚ FUNKCIU

Na diaľkovom ovládači One For All možno naprogramovať ľubovoľnú funkciu pôvodného (funkčného) ovládača.

1

Umiestnite pôvodný diaľkový ovládač na plochý povrch čelom k ovládaču One For All.

2

Postup programovania:  
Podržte **ZELENÉ A ŽLTÉ TLAČIDLO**, pokiaľ kontrolka LED dvakrát nezabliká.

3

Stlačte tlačidlá **9, 7 A 5**  
Kontrolka LED dvakrát zabliká.

4

Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači One For All, na ktoré chcete naprogramovať novú funkciu. Príklad: tlačidlo **VOL+**

5

Stlačte tlačidlo na pôvodnom diaľkovom ovládači, ktoré chcete na nový diaľkový ovládač naprogramovať. Príklad: tlačidlo **VOL+** + zvukového zariadenia

6

**Dve bliknutia:** Všetko je v poriadku. Zopakujte postup od kroku 4 u všetkých ďalších tlačidiel, ktoré chcete na zariadenie naprogramovať.  
**Dlhé bliknutie:** Skúste to znovu od kroku 4.

7

Keď do ovládača naprogramujete všetky potrebné funkcie tlačidiel, stlačte a podržte **TLAČIDLO OK** po dobu 3 sekúnd. Kontrolka LED dvakrát zabliká.

**HOTOVO**

### AKO VYMAZAŤ NAPROGRAMOVANÚ FUNKCIU

1. Podržte **ZELENÉ A ŽLTÉ TLAČIDLO**, pokiaľ kontrolka LED dvakrát nezabliká.
2. **STLAČTE TLAČIDLÁ 9 7 6.**
3. Dvojitém stlačením obnovte pôvodné nastavenie tlačidla.  
Kontrolka LED dvakrát zabliká a obnoví sa pôvodná funkcia tlačidla.