


SLOVENSKY

KROK 1: NASTAVENIE TELEVÍZORA

VÄČŠINA NOVŠÍCH TELEVÍZOROV SHARP BY MALA ROVNO SPOLUPRACOVÁT.

Po vložení batérií vyskúšajte funkčnosť niektorých tlačidiel. Ak fungujú, je diaľkový ovládač pripravený. Ak nie, postupujte nasledovne:


1

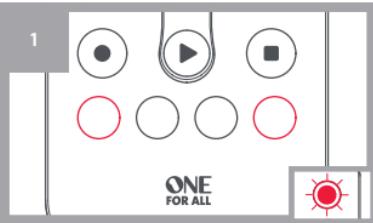

Overte, že je televízor zapnutý (nesmie byť v pohotovostnom režime).

Podržte ČERVENÉ A MODRÉ TLAČIDLO,, pokiaľ kontrolka LED dvakrát nezabliká.

2

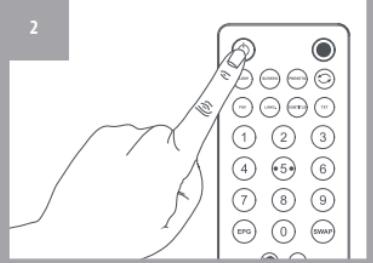

Namierte ovládač na televízor a podržte tlačidlo **POWER**, dokiaľ sa televízor nevypne.

Dialkový ovládač pošle rôzne signály napájania každé 3 sekundy. Akonáhle sa televízor vypne, pustite **TLAČIDLO POWER**.

Kontrolka LED dvakrát zabliká. Teraz vyskúšajte, či zvyšné tlačidlá diaľkového ovládača fungujú ako u pôvodného ovládača. Ak áno, diaľkový ovládač je pripravený na použitie.

HOTOVO


Ak zistíte, že niektoré tlačidlá stále nefungujú podľa očakávania (alebo nefungujú vôbec), pokračujte na nasledujúci krok.

KROK 2: AK KROK 1 NEVIEDOL K OČAKÁVANÝM VÝSLEDKOM

NIEKTORÉ TLAČIDLÁ NEFUNGUJÚ PODĽA OČAKÁVANIA?

Ak zistíte, že niektoré tlačidlá nefungujú podľa očakávania (alebo nefungujú vôbec), pokračujte na nasledujúci krok.

1

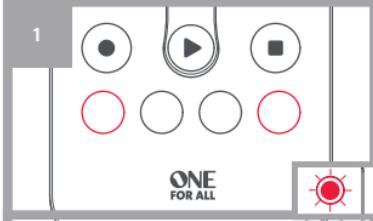

Overte, že je televízor zapnutý (nesmie byť v pohotovostnom režime).

Podržte ČERVENÉ A MODRÉ TLAČIDLO,, pokiaľ kontrolka LED dvakrát nezabliká.

2



Namierte ovládač na televízor a podržte jedno z tlačidiel, ktoré nefunguje správne (napríklad **MENU**).

Dialkový ovládač pošle signál každé 3 sekundy. Akonáhle sa na obrazovke zobrazí správna funkcia (v tomto prípade **MENU**), pustite tlačidlo.

Kontrolka LED dvakrát zabliká. Váš diaľkový ovládač je pripravený na použitie.


HOTOVO

SLOVENSKY


PROGRAMOVANIE

ZAČNITE: NAPROGRAMUJTE NA VAŠOM DIAĽKOVOM OVLÁDAČI NOVÚ FUNKCIU

Na diaľkovom ovládači One For All možno naprogramovať ľubovoľnú funkciu pôvodného (funkčného) ovládača.

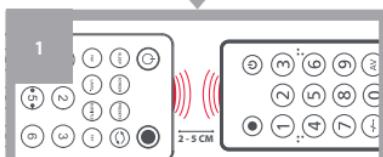

Umiestnite pôvodný diaľkový ovládač na plochý povrch čelom k ovládaču One For All.

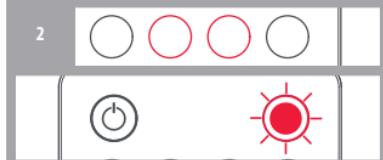

Postup programovania:
Podržte **ZELENÉ A ŽLTÉ TLAČIDLO**, pokiaľ kontrolka LED dvakrát nezabliká.



Stlačte tlačidlá **9, 7 A 5**
Kontrolka LED dvakrát zabliká.




Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači One For All, na ktoré chcete naprogramovať novú funkciu. Príklad:
tlačidlo **VOL +**



Stlačte tlačidlo na pôvodnom diaľkovom ovládači, ktoré chcete na nový diaľkový ovládač naprogramovať.
Príklad: tlačidlo **VOL +** zvukového zariadenia



Dve bliknutia: Všetko je v poriadku.
Zopakujte postup od kroku 4 u všetkých dalších tlačidiel, ktoré chcete na zariadenie naprogramovať.
Dlhé bliknutie: Skúste to znova od kroku 4.

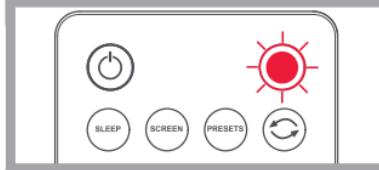

Ked' do ovládača naprogramujete všetky potrebné funkcie tlačidiel, stlačte a podržte **TLAČIDLO OK** po dobu 3 sekúnd. Kontrolka LED dvakrát zabliká.

HOTOVO

AKO VYMAZAŤ NAPROGRAMOVANÚ FUNKCIU

1. Podržte **ZELENÉ A ŽLTÉ TLAČIDLO**, pokiaľ kontrolka LED dvakrát nezabliká.
2. **STLAČTE TLAČIDLÁ 9 7 6.**
3. Dvojitým stlačením obnovte pôvodné nastavenie tlačidla.

Kontrolka LED dvakrát zabliká a obnoví sa pôvodná funkcia tlačidla.