

Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Chcete-li, aby vám bezpečně a plně sloužil, přečtěte si prosím pečlivě tyto pokyny a dodržujte je. Vyhněte se tak nesprávnému použití nebo poškození výrobku. Zabraňte neoprávněnému použití tohoto přístroje a vždy respektujte veškerá pravidla týkající se manipulace s elektrickými spotřebiči. Návod pro obsluhu uschovejte pro budoucí potřebu.

Vlastnosti

- projekce času na stěnu (2 úrovně jasů)
- displej (3 úrovně jasů)
- funkce denního alarmu
- buzení pomocí bzučáku nebo rádia
- funkce automatického odložení (SNOOZE) (vypnuto nebo 5-60 min)
- rádio s digitálním zobrazením frekvence FM
- frekvenční rozsah FM: 87,5 MHz - 108,0 MHz
- automatické vyhledávání rozhlasových stanic
- napájení:
 - DC 5V/500 mA
 - 1x 3V CR2032

Popis

Část A – Displej

A1: Zobrazení času nebo FM frekvence

A2: Ikona BUDÍK 1



A3: Ikona BUDÍK 2



A4: Ikona SNOOZE



A5: Ikona RÁDIA



A6: Ikona SLEEP



Část B – Vzhled

B1: Tlačítka

B2: Displej

B3: Projektor


B4: Reproduktor

B5: Příhrádka na baterie

B6: Vstup pro napájení

Uvedení do provozu

Vložte baterii CR2032 do prostoru pro baterie a dbejte přitom vyznačené polarizace. Nyní zapojte napájecí adaptér do zdířky pro napájení a poté do elektrické zásuvky. V tomto okamžiku se rozsvítí displej a hodiny 0:00.

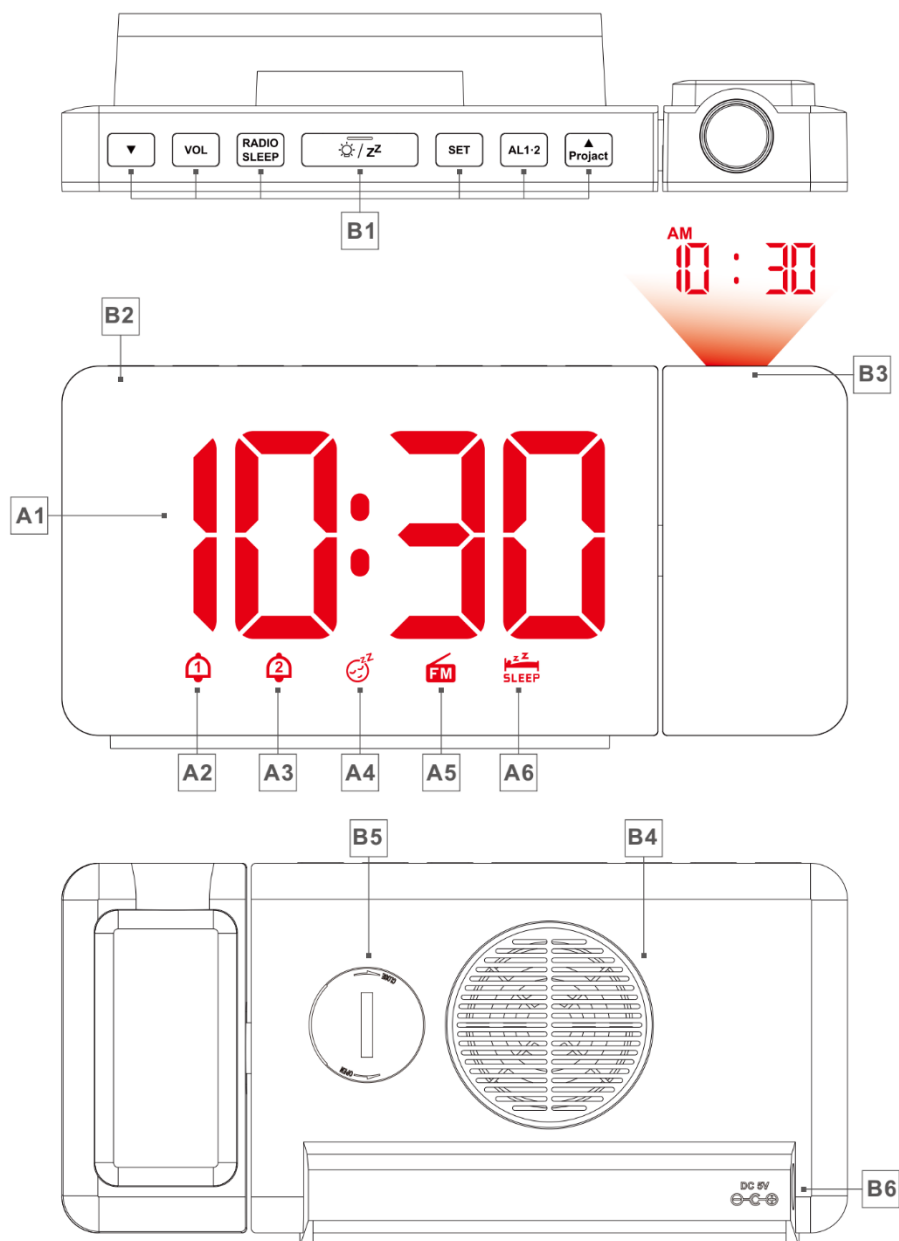

Nastavení hodin

Pro vstup do nastavení hodin stiskněte a podržte tlačítko „SET“ po dobu cca 2 sekund. Hodnoty jednotlivých položek nastavení měníte šipkami ▲ a ▼. Krátkým stiskem tlačítka „SET“ potvrdíte nastavené hodnoty a přejdete na další položku v nastavení. Sekvence nastavení je následující:

HODINY -> MINUTY-> FORMÁT HODIN 12/24 -> KONEC

Poznámka: Pokud jste v nastavení a nedotknete se žádného tlačítka po dobu 20 sekund, tak se nastavení uloží a displej se přepne do režimu zobrazení hodin.

Nastavení budíků

V režimu zobrazení hodin krátkými stisky tlačítka „SET“ přepínáte zobrazení mezi budíkem 1 a budíkem 2. Pro vstup do nastavení budíků stiskněte a držte tlačítko „AL1-2“. Krátkým stiskem tlačítka „AL1-2“ potvrdíte nastavené hodnoty a přejdete na další položku v nastavení. Sekvence nastavení je následující (B1 = budík 1, B2 = budík 2):

B1 HODINA -> B1 MINUTA -> B1 FM ZAPNUTO/VYPNUTO -> B1 ODLOŽENÉ BUZENÍ (SNOOZE) -> B2 HODINA -> B2 MINUTA -> B2 ZAPNUTO/VYPNUTO -> B2 ODLOŽENÉ BUZENÍ (SNOOZE) -> KONEC

Ve třetím kroku, pokud zvolíte ON a potvrdíte, tak následující krok je výběr úrovně hlasitosti. Pokud je krok tři ON, tak budete buzení FM rádiem.

Poznámka: OFF = vypnuto, ON = zapnuto

Krátkými stisky tlačítka „AL1-2“ budíky zapnete/vypnete. Zapnuté budíky jsou signalizovány zobrazením ikon na displeji.

V případě, že je FM budík vypnutý, tak vás vzbudí jednoduchý tón, který bude znít po dobu jedné minuty a na displeji bude blikat ikona příslušného budíku. Buzení vypnete stiskem jakéhokoliv tlačítka, kromě tlačítka ☀ / Z^Z. Je-li FM budík zapnutý, bude vás budit rádio, které bude hrát po dobu třiceti minut a na displeji bude blikat ikona příslušného budíku. Nastavení rádia je popsáno níže.

Pokud jste při nastavování budíku zapnuli funkci odloženého buzení „SNOOZE“, tak při buzení stiskem tlačítka ☀ / Z^Z tuto funkci aktivujete na vámi nastavený čas. Pokud je funkce vypnuta, tak daným tlačítkem budík vypnete.

FM rádio

V režimu zobrazení hodin stiskem tlačítka „RADIO/SLEEP“ zapnete rádio. Vypnete jej stiskem tlačítka ☀ / Z^Z.

Při prvním zapnutí rádia začne automatické ladění a ukládání do paměti. Ladění probíhá od frekvence FM 87,5 MHz do FM 108.0 MHz. Zařízení má paměť na 15 stanic (C01 – C15). V režimu přehrávání rádia šipkami nahoru a dolů můžete jemně doladit frekvenci pod desetínách. Dlouhými stisknutími šipek spustíte jednorázové ladění. Potřebujete-li uložit vlastní frekvenci, tak dlouze stiskněte tlačítko „SET“, šipkami nastavte pozici C01 – C15 a potvrďte krátkým stiskem tlačítka „SET“.

V režimu přehrávání rádia můžete mezi jednotlivými stanicemi přepínat krátkými stisky tlačítka „SET“. Hlasitost lze nastavit přes tlačítko „VOL“ pomocí šipek. Tlačítkem „VOL“ pak zvolenou hlasitost potvrdíte.

V režimu přehrávání rádia můžete nastavit funkci automatického vypnutí rádia (SLEEP) tlačítkem „RADIO/SLEEP“. Dalšími stisky tlačítka nastavujete čas v minutách. Pro potvrzení vyčkejte pár vteřin, displej se přepne do režimu zobrazení hodin a nastavená hodnota se uloží. Na displeji bude blikat ikona SLEEP. Po uplynutí stanoveného času se rádio automaticky vypne.

Jas displeje

V režimu zobrazení hodin měníte jas displeje ve třech úrovních + vypnuto krátkými stisky tlačítka ☀ / Z^Z. Je-li displej vypnutý, tak stiskem libovolného tlačítka kromě ☀ / Z^Z, rozsvítíte displej na 5 sekund na nejvyšší úroveň jasu.

Poznámka: Displej nelze vypnout, pokud hraje rádio.

Projektor

Projektor promítá na stěnu čas. Jeho jas lze nastavit tlačítkem ▲ a to ve dvou úrovních + vypnuto. Dlouhým podržením tlačítka ▲ můžete měnit natočení projekce. Doporučená vzdálenost je 1 až 3 metry.

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

Vážení zákazníci, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Ak chcete, aby vám slúžil bezpečne a plnohodnotne, pozorne si prečítajte tieto pokyny a dodržiavajte ich. Tým sa zabráni nesprávnemu použitiu alebo poškodeniu výrobku. Vyhnite sa neoprávnenému používaniu tohto spotrebiča a vždy rešpektujte všetky pravidlá týkajúce sa manipulácie s elektrickými spotrebičmi. Návod na obsluhu si uschovajte pre budúce použitie.

Funkcie

- Projekcia času na stenu (2 úrovne jasů)
- displej (3 úrovne jasů)
- funkcia denného budíka
- budenie bzučiakom alebo rádiom
- funkcia automatického odloženia (SNOOZE) (vypnuté alebo 5 - 60 min)
- rádio s digitálnym zobrazením frekvencie FM
- Frekvenčný rozsah FM: 87,5 MHz - 108,0 MHz
- automatické vyhľadávanie rozhlasových staníc
- napájanie:
 - DC 5V/500mA
 - DC 3V CR2032

Popis

Časť A - Zobrazenie

A1: Zobrazenie času alebo frekvencie FM

A2: ikona WAKEUP 1

A3: ikona WAKEUP 2

A4: Ikona SNOOZE

A5: Ikona RADIO

A6: ikona SLEEP



Časť B - Vzhľad

B1: Tlačidlá

B2: Zobrazenie

B3: Projektor


B4: Reproduktor

B5: Priehradka na batérie

B6: Napájací vstup

Uvedenie do prevádzky

Vložte batériu CR2032 do priestoru pre batérie, pričom dodržte vyznačenú polaritu. Teraz zapojte napájací adaptér do zásuvky a potom do elektrickej zásuvky. V tomto okamihu sa rozsvieti displej a hodiny 0:00.

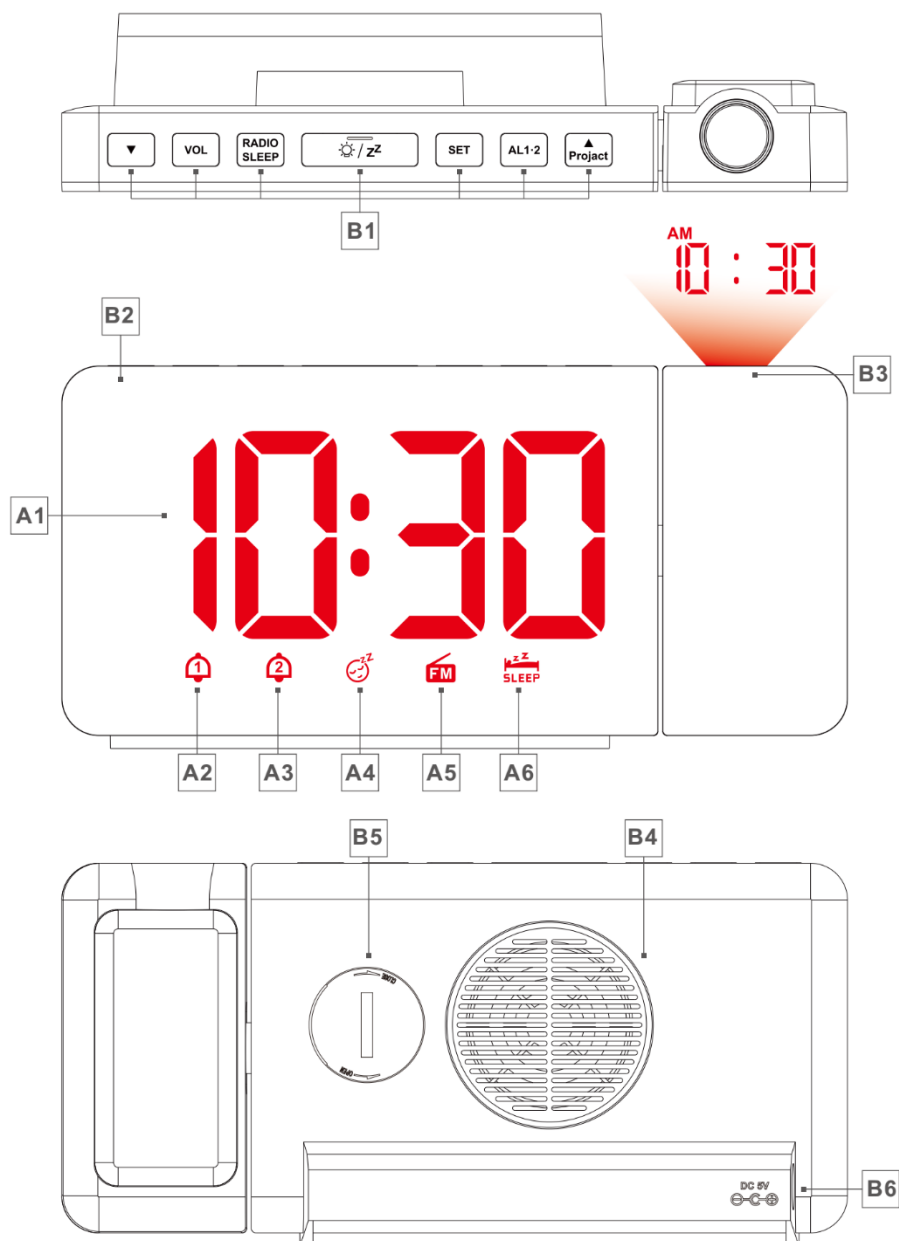

Nastavenia hodín

Ak chcete vstúpiť do nastavenia hodín, stlačte a podržte tlačidlo "SET" približne 2 sekundy. Pomocou šípok ▲ a ▼ môžete meniť hodnoty jednotlivých položiek nastavenia. Krátkym stlačením tlačidla "SET" potvrdíte nastavené hodnoty a prejdite na ďalšiu položku v nastaveniach. Postup nastavenia je nasledovný: HODINY -> MINÚTY-> HODINOVÝ FORMÁT 12/24 -> KONIEC

Poznámka: Ak ste v nastavení a nedotknete sa žiadneho tlačidla počas 20 sekúnd, nastavenia sa uložia a displej sa prepne do režimu zobrazenia hodín.

Nastavenie alarmov

V režime zobrazenia hodín sa krátkymi stlačeniami tlačidla "SET" prepína zobrazenie medzi alarmom 1 a alarmom 2. Ak chcete vstúpiť do nastavenia alarmu, stlačte a podržte tlačidlo "AL1-2". Krátkym stlačením tlačidla "AL1-2" potvrdíte nastavené hodnoty a prejdite na ďalšiu položku v nastaveniach. Postupnosť nastavenia je nasledovná (B1 = alarm 1, B2 = alarm 2):

B1 HODINA -> B1 MINÚTA -> B1 FM ON/OFF -> B1 SNOOZE -> B2 HODINA -> B2 MINÚTA -> B2 ON/OFF -> B2 SNOOZE -> KONIEC

Ak v treťom kroku vyberiete možnosť ON a potvrdíte, v ďalšom kroku vyberiete úroveň hlasitosti. Ak je tretí krok zapnutý, zobudí vás FM rádio.

Poznámka: OFF = vypnuté, ON = zapnuté

Krátkym stlačením tlačidla "AL1-2" zapnete/vypnete alarmy. Zapnuté alarmy sú na displeji označené ikonami. V prípade, že je budík FM vypnutý, zobudí vás jednoduchý tón, ktorý bude znieť jednu minútu a na displeji bude blikať ikona príslušného budíka. Ak chcete budík vypnúť, stlačte ľubovoľné tlačidlo okrem tlačidla ☀ / Z^Z. Ak je zapnutý FM budík, prebudí vás rádio, ktoré bude hrať tridsať minút, a na displeji bude blikať príslušná ikona budíka. Nastavenia rádia sú opísané nižšie.

Ak ste pri nastavovaní budíka aktivovali funkciu odloženého budenia "SNOOZE", stlačením tlačidla ☀ / Z^Z sa táto funkcia aktivuje na nastavený čas. Ak je funkcia vypnutá, tlačidlo vypne alarm.

FM rádio

V režime zobrazenia hodín stlačením tlačidla "RADIO/SLEEP" zapnete rádio. Stlačením tlačidla ho vypnete ☀ / Z^Z. Pri prvom zapnutí rádia sa spustí automatické ladenie a ukladanie do pamäte. Ladenie sa vykonáva od FM 87,5 MHz do FM 108,0 MHz. Zariadenie má pamäť na 15 staníc (C01 - C15). V režime prehrávania rádia môžete šípkami nahor a nadol doladiť frekvenciu pod desiatkami. Dlhým stlačením tlačidla so šípkami spustíte jednorazové ladenie. Ak potrebujete uložiť vlastnú frekvenciu, dlho stlačte tlačidlo "SET", pomocou šípok nastavte polohu C01 - C15 a potvrdíte krátkym stlačením tlačidla "SET".

V režime prehrávania rádia môžete prepínať medzi stanicami krátkym stlačením tlačidla "SET". Hlasitosť môžete nastaviť pomocou tlačidla "VOL" pomocou tlačidiel so šípkami. Stlačením tlačidla "VOL" potvrdíte zvolenú hlasitosť.

V režime prehrávania rádia môžete nastaviť automatické vypnutie rádia (SLEEP) pomocou tlačidla "RADIO/SLEEP". Opätovným stlačením tlačidla nastavíte čas v minútach. Na potvrdenie počkajte niekoľko sekúnd, displej sa prepne do režimu zobrazenia hodín a nastavená hodnota sa uloží. Na displeji bude blikať ikona SLEEP. Po uplynutí nastaveného času sa rádio automaticky vypne.

Jas displeja

V režime zobrazenia hodín meníte jas displeja v troch úrovniach + vypnutie krátkymi stlačeniami tlačidla ☀ / Z^Z. Keď je displej vypnutý, stlačením ľubovoľného tlačidla okrem ☀ / Z^Z, rozsvietite displej na 5 sekúnd na najnižšiu úroveň jasu.

Poznámka: Počas prehrávania rádia nie je možné vypnúť displej.

Projektor

Projektor premieta čas na stenu. Jeho jas možno nastaviť pomocou tlačidla ▲ v dvoch úrovniach + vypnuté. Dlhým podržaním tlačidla ▲ môžete zmeniť natočenie projekcie. Odporúčaná vzdialenosť je 1 až 3 metre.

Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06