

1D33A

SK Fotoelektrický detektor dymu

SOLIGHT

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš domáci fotoelektrický detektor dymu 1D33A. Pred inštaláciou, používaním alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a dbajte na bezpečnostné upozornenia a pokyny. Tým sa zabezpečí nielen ochrana osôb, ale aj dlhá životnosť zariadenia. Domáci fotoelektrický detektor dymu zisťuje prítomnosť požiaru pomocou dymu. Keď sa dym sa v miestnosti dosiahne určitá koncentrácia, detektor spustí zvukový a svetelný výstražný signál.

Toto zariadenie je určené pre obytné budovy a spĺňa požiadavky normy EN 14604:2005/AC:2008.

TECHNICKÉ PARAMETRE


Model	1D33A
Prevádzkové napätie	DC9V 6LR61
Usmernenia	EN 14604:2005/AC:2008
Pohotovostný prúd	< 9 uA
Signál	Akustické + svetelné
Sila akustického signálu	≥ 85 dB (vo vzdialenosti 3 m)
Prevádzková vlhkosť	≤ 95 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)
Životnosť batérie	5 rokov (priemerný čas)
Prevádzková teplota	-10 °C +55 °C
Inštalácia	Na strope (pomocou skrutiek)
Rozmery (D × Š × V)	99 × 32 mm

VÝBER MIESTA

Detektor dymu by mal byť namontovaný na strope v strede miestnosti, niekoľko centimetrov od svetiel, výduchu, vývodu/prívodu klimatizácie. Odporúčame nainštalovať detektor dymu do každej miestnosti.

Detektor dymu neinštalujte v kúpeľni ani v iných miestnostiach, kde dochádza ku kondenzácii vody.

INŠTALÁCIA PRODUKTU

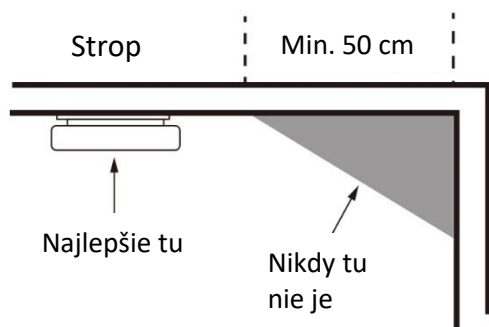


Umiestnite montážnu dosku alarmu na požadované miesto inštalácie a označte miesta, kde sa majú vyvŕtať otvory. Vyvŕtajte dva otvory s priemerom 4 mm (vzdialenosť medzi nimi je 68 milimetrov). Zatlačte hmoždinky do otvorov. Vložte skrutky do montážnej dosky a utiahnite ich. Detektor dymu upevnite na montážnu dosku otáčaním v smere hodinových ručičiek. Pripevnite detektor dymu. Stlačením testovacieho tlačidla skontrolujte, či je detektor dymu funkčný. Rozmery hmoždiniek: M4*20. Veľkosť skrutky: ST3*16.



Poznámka:

Detektor dymu by mal byť nainštalovaný v strede stropu miestnosti, len vo vnútri, a v každej miestnosti by mal byť aspoň jeden detektor. Mal by byť vzdialený aspoň 150 cm od svetiel, výfukového ventilátora, klimatizácie a prívodu/odvodu vzduchu. Alarm neinštalujte v kúpeľni alebo v priestoroch, kde sa vyskytujú kvapky vody. Alarm neinštalujte na miestach, kde nie je možnosť výskytu dymu.

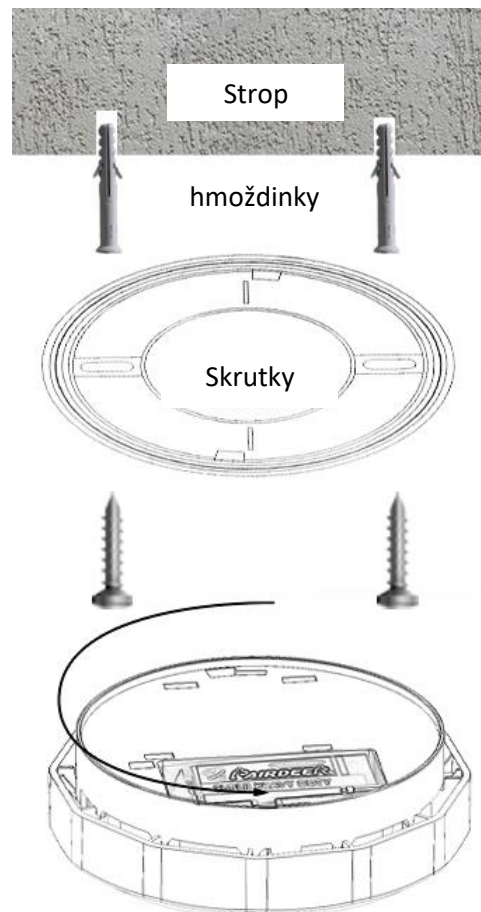

POKYNY PRE PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Normálny prevádzkový stav

Pri bežnej prevádzke bliká červená kontrolka približne raz za 40 sekúnd.

Alarm

Keď koncentrácia dymu dosiahne alarmový stav, bliká červený indikátor a spustí sa alarm.

Testovanie

Stlačte a podržte testovacie tlačidlo, červený indikátor začne blikáť, po 3 sekundách sa ozvú tri pípnutia, uvoľnite testovacie tlačidlo a detektor v priebehu niekoľkých sekúnd zastaví alarm.

Slabá batéria

Keď sa batéria vybíja, červený indikátor bliká každých 40 sekúnd a alarm zaznie raz.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Kolízie	Možné dôvody	Opatrenia
Alarm sa spustí okamžite po vložení batérií	Prekročenie limitnej úrovne dymu v miestnosti	Po rozptýlení dymu spotrebič opäť zapnite
	Poškodený vnútorný obvod alarmu	Vrátenie zariadenia na opravu/reklamáciu
Pípnutie raz za 40 s po vložení batérií	Nízke napätie batérie	Výmena batérie
Alarm sa počas testovania neaktivuje	Nesprávne nainštalovaná batéria	Skontrolujte a znovu nainštalujte batériu (dodržiňte polaritu).
	Nízke napätie batérie	Výmena batérie
	Poškodený vnútorný obvod	Vrátenie zariadenia na opravu
Žiadny zvuk alebo slabý zvuk alarmu	Nízke napätie batérie	Výmena batérie
	Zle umiestnený reproduktor	Vrátenie zariadenia na opravu

PÉČE A ÚDRŽBA

Po inštalácii a uvedení do prevádzky každý mesiac stlačte testovacie tlačidlo, aby ste otestovali detektor.

Dymové hlásiče čistite aspoň raz ročne, aby sa na nich nehromadil prach a nečistoty.

Varovanie:


Dymový hlásič nepokrývajte farbou, náterom a podobne, pretože by mohli zabrániť prenikaniu dymu do zariadenia a ovplyvniť normálnu činnosť hlásiča.

Na čistenie dymového hlásiča nepoužívajte rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky. Rozpúšťadlá alebo čistiace prostriedky prenikajú do alarmu a môžu viesť k poruchám snímača alebo poškodeniu obvodov, možno ich čistiť bavlnenou handričkou alebo špongiou.

VÝMENA BATÉRIE

Keď alarm hlási nízke napätie batérie, vymeňte batériu a otestujte zariadenie.

1. Detektor dymu odpojte od podložky otočením proti smeru hodinových ručičiek.
2. Vymeňte batériu za novú a dbajte na správnu polaritu pripojenia batérie.
3. Stlačením tlačidla otestujte alarm a potom ho otočte v smere hodinových ručičiek, aby ste ho upevnili na montážnu dosku.

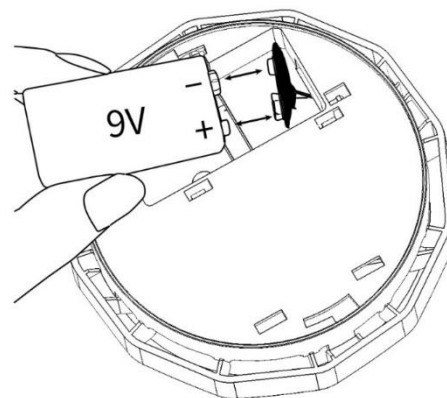

Upozornenie

Batériu neskratujte ani inak nepoškodujte. Batériu nikdy nevhadzujte do ohňa. Vybité batérie zlikvidujte ekologickým spôsobom. Batérie nevyhadzujte do zmesového odpadu.



Poznámka

Vypnutie zvukového signálu neznamená, že požiar je uhasený alebo riziko požiaru je odstránené. Ak sa detektor vypne, skontrolujte miestností v dome, aby ste zistili, či nehrozí nebezpečenstvo požiaru.

SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.